SMARTCHEF

HACELO *Gourmet*

MANUAL
DE INSTRUCCIONES

HORNO
ELÉCTRICO
PE-HG26BM

PEABODY

Manual horno HG26BM.indd 1 30/07/14 18:55

2. Índice.
3. Nombres de los componentes.
Accesorios.
4. Medidas de Seguridad Importantes.
5. Antes de usar el Horno.
Pantalla de visualización.
Configuración y funciones del panel de control.
6. Instrucciones de operación (1).
8. Consejos de Cocción.
9. Anotaciones.
10. Servicio técnico autorizado.
15. Garantía.

Manual horno HG26BM.indd 2 30/07/14 18:55

ESPECIFICACIONES:
Voltaje: 220 V~50 Hz 1500 W

Antes de utilizar el horno, lea este manual de instrucciones completo.

NOMBRES DE LOS COMPONENTES:

1. Pantalla LCD
2. Selector de TIEMPO
3. Selector de función HORNO/PAN
4. Selector de TEMP.
5. Botón de pausa
6. Botón de modificación
7. Botón de inicio

Accesorios:

Bandeja para hornear:		Rejilla de alambre:	
Agarradera de la bandeja:	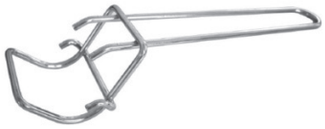	Batea de pan:	

Manual horno HG26BM.indd 3 30/07/14 18:55

Medidas de seguridad importantes.

Antes de utilizar artefactos eléctricos, lea y tenga presentes las siguientes precauciones básicas:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes; use las perillas o agarraderas.
3. Si los niños utilizan un electrodoméstico o este se opera en presencia de niños, supervíselos de cerca.
4. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna pieza del horno en agua ni en ningún otro líquido.
5. Evite que el cable de alimentación quede colgando fuera de la mesa o del estante y que entre en contacto con superficies calientes.
6. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo. Lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que lo revisen y realicen las reparaciones o ajustes necesarios.
7. El uso de accesorios no recomendados puede provocar peligros o lesiones.
8. No coloque el horno sobre cocinas a gas o eléctricas calientes, ni sobre hornos encendidos o microondas.
9. Cuando el horno está en funcionamiento, deje un espacio de al menos cuatro centímetros a su alrededor, a fin de permitir una circulación de aire adecuada.
10. Desenchufe el horno cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Déjelo enfriar antes de agregarle o quitarle piezas, así como antes de limpiarlo.
11. Para desconectarlo, coloque la perilla en la posición OFF (Apagado) y desenchúfelo, sujetando el enchufe; no tirando del cable.
12. Se debe tener extremo cuidado al trasladar un artefacto que contiene aceite caliente u otros líquidos calientes.
13. No cubra ninguna parte del horno con papel metálico.
14. No utilice esponjas metálicas para limpiarlo, ya que pueden desprenderse partículas, entrar en contacto con piezas eléctricas y provocar el riesgo de descarga eléctrica.
15. Nunca deje el horno sin atención mientras están tostándose o asándose alimentos.
16. No deben colocarse utensilios ni alimentos muy grandes en el horno, ya que pueden provocar incendios o descargas eléctricas.
17. Puede producirse un incendio si el horno está cubierto o en contacto con material inflamable, como cortinados, paños, revestimientos de paredes y materiales similares mientras está en funcionamiento. No almacene ningún elemento sobre el horno mientras está en funcionamiento.
18. Debe tenerse mucho cuidado al utilizar recipientes que no sean metálicos o de vidrio.
19. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel o materiales similares.
20. No coloque ningún objeto dentro del horno, además de los accesorios recomendados, mientras está caliente.
21. Utilice siempre guantes de protección para horno, para colocar o retirar elementos del horno caliente.
22. No utilice el horno al aire libre.
23. No utilice el artefacto para ningún fin que no sea aquel para el que fue diseñado.

Manual horno HG26BM.indd 4 30/07/14 18:55

Antes de usar el Horno

Antes de usar el horno por primera vez, haga lo siguiente:

1. Asegúrese de que el horno esté desenchufado.
2. Lave los accesorios con agua caliente jabonosa o colóquelos en el lavavajillas.
3. Seque bien todos los accesorios, vuelva a colocarlos dentro del horno y enchúfelo. ¡Ya está listo para usar!
4. Luego de volver a colocar todos los accesorios, se recomienda dejarlo funcionar a temperatura máxima durante, aproximadamente, 15 minutos para eliminar cualquier residuo del embalaje. Este procedimiento también permitirá eliminar cualquier olor que pueda tener.

Tenga en cuenta que: la primera vez que lo ponga en funcionamiento, puede generar algo de humo y olor. Es normal e inofensivo. Se debe a que está quemándose el material de protección que se aplica a las resistencias durante la fabricación.

PANTALLA DE VISUALIZACIÓN:

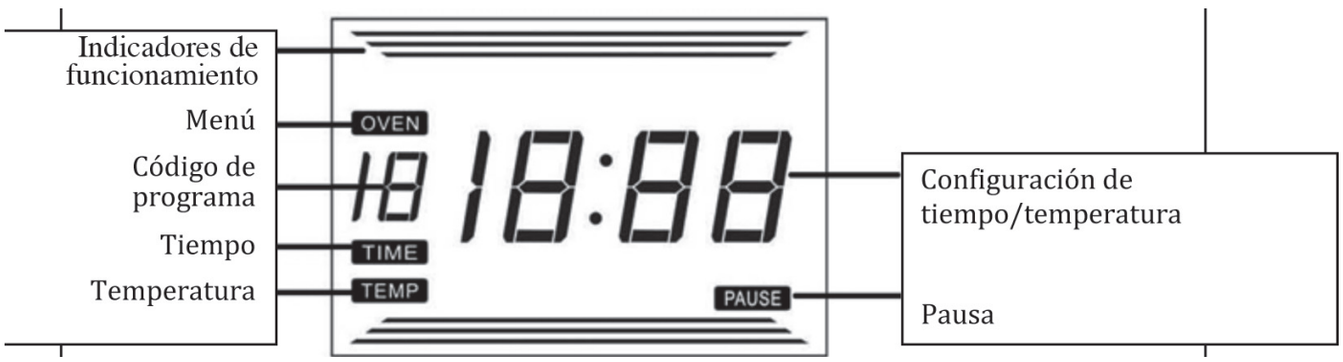

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL:

Se recomienda familiarizarse con las siguientes funciones y accesorios del horno antes de usarlo:

1. Pantalla de visualización: Indica la función en curso, la temperatura y el tiempo restante para la finalización del programa.
2. Menú de programas de la función de horno.
3. Menú de programas de la función de pan.
4. Botón Tiempo/Temp.: Presiónelo para visualizar el tiempo/la temperatura antes de utilizar las teclas para ajustar estos valores.
5. Botón de función Horno/Pan: Presiónelo para iniciar la función de horno/fábrica de pan.
6. Botón de color/tamaño: Presiónelo para visualizar el color/tamaño antes de utilizar las teclas para ajustar estos valores.
7. Botón de pausa: Presiónelo para pausar el programa.
8. Botón de modificación: Gírelo para seleccionar los programas de las funciones horno/pan, para ajustar el tiempo/la temperatura o el color/tamaño del pan.
9. Botón de inicio: Presiónelo para iniciar la función seleccionada, luego de configurar el tiempo y la temperatura.

Manual horno HG26BM.indd 5 30/07/14 18:55

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:

A. Para la función de horno

1. Presione el botón selector de función "HORNO/ PAN" una vez. Aparecerá la palabra "OVEN" (Horno) en la pantalla de visualización y podrá seleccionar el programa que desee girando el botón de modificación. Luego, puede presionar el botón ▶ para que el horno empiece a funcionar con los datos predeterminados. Los indicadores de funcionamiento en el display titilarán indicando que el horno está funcionando.

Los códigos de la función HORNO representan distintas funciones:

Código	Programa	Código	Programa	Código	Programa
1	TOSTAR	2	ROSCA	3	HORNEAR
4	ROSTIZAR	5	ASAR	6	PIZZA
7	GALLETAS	8	RECALENTAR	9	CALENTAR

FUNCIÓN HORNO		TEMP. (ºC)		TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO		POTENCIA			NOTAS
Nº	PROGRAMAS	TEMP. PREDET.	BANCO DE TEMP. AJUSTABLE	TEMP. PREDET.	BANCO DE TEMP. AJUSTABLE	RESISTENCIA SUPERIOR	RESISTENCIA INFERIOR	TOTAL	UNIDAD DE TIEMPO
1	TOSTAR	250 ºC	40 ºC-250 ºC	0:03:40	0:02:00-0:15:00	ENC.	ENC.	1500 W	Ajuste de la unidad de tiempo de 10 segundos por vez
2	ROSCA	190 ºC	40 ºC-250 ºC	0:08:00	0:04:00-0:15:00	ENC.	ENC.	1500 W	Ajuste de la unidad de tiempo de 10 segundos por vez
3	HORNEAR	160 ºC	40 ºC-250 ºC	0:30:00	0:05:00-1:00:00	ENC.	ENC.	1500 W	Ajuste de la unidad de tiempo de 1 minuto por vez
4	ROTIZAR	205 ºC	40 ºC-250 ºC	0:30:00	0:05:00-0:40:00	ENC.	ENC.	1500 W	Ajuste de la unidad de tiempo de 1 minuto por vez
5	ASAR	250 ºC	40 ºC-250 ºC	0:30:00	0:30:00-1:30:00	ENC.	APAG.	800 W	Ajuste de la unidad de tiempo de 1 minuto por vez
6	PIZZA	180 ºC	40 ºC-250 ºC	0:25:00	0:15:00-0:45:00	ENC.	ENC.	1500 W	Ajuste de la unidad de tiempo de 1 minuto por vez
7	GALLETAS	160 ºC	40 ºC-250 ºC	0:30:00	0:15:00-0:45:00	ENC.	ENC.	1500 W	Ajuste de la unidad de tiempo de 1 minuto por vez
8	RECALENTAR	180 ºC	40 ºC-250 ºC	0:20:00	0:10:00-0:30:00	APAG.	APAG.	1500 W	Ajuste de la unidad de tiempo de 1 minuto por vez
9	CALENTAR	60 ºC	40 ºC-250 ºC	1:00:00	0:30:00-11:00:00	ENC.	ENC.	700 W	Ajuste de la unidad de tiempo de 5 minutos por vez
10	ESPIEDO	220 ºC	40 ºC-250 ºC	0:45:00	0:20:00-1:30:00	ENC.	APAG.	800 W	Ajuste de la unidad de tiempo de 1 minuto por vez

2. Si desea ajustar el tiempo predeterminado, luego de seleccionar el programa mediante el botón de modificación, presione el botón de Tiempo/Temp. una vez. Aparecerá la palabra "TIME" (Tiempo) en la pantalla y podrá girar el botón de modificación hasta el tiempo deseado y, luego, presionar el botón ▶.

3. Si desea ajustar la temperatura predeterminada, luego de seleccionar el programa mediante el botón de modificación, presione el botón de Tiempo/Temp. dos veces. Aparecerá la palabra "TEMP" (Temperatura) en la pantalla y podrá girar el botón

Manual horno HG26BM.indd 6 30/07/14 18:55

de modificación hasta la temperatura deseada y, luego, presionar el botón ►.
4. Si se presiona el botón ⏸ mientras el horno está en funcionamiento, el horno dejará de funcionar y aparecerá la palabra Pausa en la pantalla de visualización. Al presionar el botón ►, el horno vuelve a funcionar.
5. Si necesita restablecer el tiempo/la temperatura mientras el horno está en funcionamiento, presione el botón ⏸ y, luego, el botón de Tiempo/Temp. Cuando titile TIME/TEMP. (Tiempo/Temp.) en la pantalla de visualización, gire el botón de modificación hasta el tiempo o la temperatura que desee y presione el botón ►. El horno continuará operando con la temperatura/el tiempo que acaba de definir, en una cuenta regresiva hasta 0:00.
6. Una vez finalizada la cocción, terminará la cuenta regresiva, el horno emitirá 3 señales sonoras y se apagará solo.
7. Si desear apagar el horno, presione el botón ► por 10 segundos y el horno se apagara.

B. Para la función de pan

1. Presione el botón selector de función "HORNO/PAN" dos veces. Aparecerá la palabra "BREAD" (Pan) en la pantalla de visualización y podrá seleccionar el programa que desee girando el botón de modificación. Luego, puede presionar el botón ► para que el horno empiece a funcionar con los datos predeterminados. Los indicadores de funcionamiento en el display titilarán indicando que el horno está funcionando.

Los códigos de la función de PAN representan distintas funciones:

Código	Programa
1	Básico
2	Rápido
3	Mezcla de la masa
4	Horneado
5	Fermentación
6	Amasado

Tabla de tiempos para la función Pan.

Código	Tiempo (horas:minutos)	Tamaño	Color
1. Básico	02:30	450 grs.	Claro
	02:35	450 grs.	Medio
	02:40	450 grs.	Oscuro
	02:55	680 grs.	Claro
	03:00	680 grs.	Medio
	03:05	680 grs.	Oscuro
2. Rápido	02:25	680 grs.	Claro
	02:30	680 grs.	Medio
	02:35	680 grs.	Oscuro
3. Mezclar	01:30	680 grs.	
4. Hornear	00:25	680 grs.	Claro
	00:30	680 grs.	Medio
	00:35	680 grs.	Oscuro
5. Fermentar	01:10	680 grs.	
6. Amasar	00:20	680 grs.	

Recetas básicas

	Harina	Leche en Polvo	Huevos	Azucar	Aceite	Levadura	Sal
450 grs.	220 grs.	120 gr	1	40 gr	20 gr	4 gr	2 gr
680 grs.	250 grs.	125 gr	1	50 gr	30 gr	5 gr	3 gr

Notas:

1. El tiempo máximo de configuración anticipada es de 12 horas y es exclusivamente para los 6 programas de la función de PAN. Por ejemplo, puede seleccionarse el programa 1, "BÁSICO", de la función de PAN y definir el temporizador en 12 horas. Luego, una vez que la cuenta regresiva llegue a 2:55:00, el horno comenzará a funcionar.

2. Al abrir la puerta del horno, se detendrá de inmediato la elaboración de pan (programas 1, 2, 3, 6 de la función de PAN).

Manual horno HG26BM.indd 7 30/07/14 18:55

CONSEJOS DE COCCIÓN

1. Antes de colocar alimentos en el horno, aceite la rejilla.

2. Coloque la bandeja para hornear debajo de la rejilla de alambre para evitar que gotee aceite dentro del horno.

3. Si el alimento es aceitoso, como pollo rostizado, utilice dos trozos de papel aluminio; coloque uno sobre la bandeja para hornear y otro encima del alimento. Esto evita las salpicaduras de aceite durante el funcionamiento.

4. La rejilla de alambre y la bandeja para hornear pueden lavarse como utensilios de cocina convencionales.

5. Limpie el exterior del horno con una esponja húmeda.

6. No utilice limpiadores abrasivos ni utensilios filosos para limpiar el horno, ya que las rayas ocasionadas pueden debilitarlo y provocar roturas.

7. Deje secar bien todas las piezas y superficies antes de enchufar el horno y utilizarlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Es importante limpiar el artefacto luego de cada uso, a fin de evitar la acumulación de grasa y la presencia de olores desagradables.

2. Deje enfriar el artefacto y desenchúfelo antes de limpiarlo.

3. No lo sumerja en agua ni lo lave debajo de la canilla.

Manual horno HG26BM.indd 8 30/07/14 18:55

Anotaciones

Manual horno HG26BM.indd 9 30/07/14 18:55

SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

CAPITAL FEDERAL

SERVICE CENTRAL
Tel. 4775-8588

CENTRO ELECTRÓNICO DE SERVICIOS
Av. Ricardo Balbín 3494
Tel. 4545-6484

RICARDO TALLEDA
15-5602-4398

AUDIOMAX
Cárdenas 1931
15-6729-4444 / 15-6154-2456

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA
CIDERS
Av. Mitre 2919 (1870)
Tel. 4204-3126

LANÚS
CROMA VISIÓN
Colombres 657 (1832)
Tel. 4243-0950 / 4292-7427

LOMAS DE ZAMORA
CROMA VISIÓN
Colombres 657 (1832)
Tel. 4243-0950 / 4292-7427

LOMAS DEL MIRADOR
ELECTRÓNICA MIRANDA
Larrea 2335 (1752)
Tel. 4653-0619 / 4657-2833

MONTE GRANDE
LAB. ELECTRÓNICO SUR
Independencia 254 (1842)
Tel. 4296-1152

MORENO
MEFTV
Merlo 2665 (1744)
Tel. (0237) 463-2118

PLUS SERVICE
Av. Libertador 1755
Tel. (0237) 468-0771

MORÓN
SERVOTRONIC
N. S. del B. Viaje 1222 (1708)
Tel. 4629-4565

MUNRO
VIDEO NORTE
Ugarte 4014 (1605)
Tel. 4756-4727

QUILMES
CROMAVISION
Mitre 913 (1878)
Tel. 4254-9356

SAN ANTONIO DE PADUA
ELECTRÓNICA ROCA
Julio A. Roca 1063 (1718)
Tel. (0220) 482-4772

SAN FERNANDO
CRL SERVICE
Av. Pte. Perón 2102 (1646)
Tel. 4745-9834 / 4725-4344

SAN MARTÍN
CASTELMEZZANO SERVICE
San Lorenzo 3004 (1651)
Tel. 4768-1848 / 4713-7717

SAN FCO. SOLANO
DROVERT ELECTRÓNICA
Av. 844 Nº1823 (1881)
Tel. 4212-3063

PCIA. de BUENOS AIRES

AZUL
CASA FERRARI
Av. Perón 951 (7300)
Tel. (02281) 42-5683

BAHÍA BLANCA
ALCAR TELEVISION
Estomba 1350 (8000)
Tel. (0291) 455-5108

Manual horno HG26BM.indd 10 30/07/14 18:55

BALCARCE
NORTV
Calle 9 Nº332 (7620)
Tel. (02266) 42-1401

BERISSO / ENSENADA
ELECTRÓNICA BANDER
Calle 158 Nº1071
e/12 y 13 (1923)
Tel. (0221) 461-4984

BOLÍVAR
ZACCARDI TELEVISIÓN
Güemes 292 (6550)
Tel. (02314) 42-8353

CAMPANA
EMISOR ELECTRÓNICA
Becerra 746 (2804)
Tel. (03489) 40-2830

CAÑUELAS
RICARDO SOSA
Florida 1350 (1814)
Tel. (02226) 42-3269

CHACABUCO
ROVATTINO TELEVISIÓN
Moreno 229 (6740)
Tel. (02352) 42-8734

CHASCOMÚS
GOMEZ ELECTRÓNICA
Libres del Sur 908 (7130)
Tel. (02241) 42-5460

CHIVILCOY
ELECTRÓNICA CHIVILCOY
Salta 157 (6620)
Tel. (02346) 42-6134

CNEL. BRANDSEN
SEVITEC HOGAR
Castelli 3167
Tel. (02223) 44-3792

CNEL. PRINGLES
SERVICE PRINGLES
San Martín 780 (7530)
Tel. (02922) 46-2245

DOLORES
TAURO ELECTRÓNICA
Cramer 199 (7100)
Tel. (02245) 44-4300
GRAL. MADARIAGA
TAURO ELECTRÓNICA
Tel. (02257) 42-1750

JUNÍN
ELECTRÓNICA LEO
9 de Julio 186 (6000)
Tel. (02362) 42-8935

LA PLATA
VILLEGAS TELEVISIÓN
Calle 41 Nº1112 (1900)
Tel. (0221) 424-3192

LAS FLORES
SONIMAG ELECTRÓNICA
Alem 484 (7200)
Tel. (02244) 44-3233

LOBOS
CASA CASTELAO
Suipacha 344 (7240)
Tel. (02227) 42-1748

LUJÁN
ELECTRÓNICA BRUERA
Lavalle 587 (6700)
Tel. (02323) 42-6807

MAR DE AJÓ
TAURO ELECTRÓNICA
J. Neuwbery 1434 (7109)
Tel. (02257) 42-1750

MAR DEL PLATA
OSCAR MAYER
Los Plátanos 636 (7600)
Tel. (0223) 480-2783

TRES ARROYOS
ELECTRÓN. LOS MELLIZOS
Belgrano 560 (7500)
Tel. (02983) 42-7369

NECOCHEA
ELECTRÓNICA CAMEJO
Calle 63 Nº1745 (7630)
Tel. (02262) 42-6134

Manual horno HG26BM.indd 11 30/07/14 18:55

9 DE JULIO
MARCELO MILOCCO
Entre Ríos y Fournier (6500)
Tel. (02317) 42-4051

PEHUAJÓ
TECNOVISION
Chile 664 (6450)
Tel. (02396) 47-3849

PERGAMINO
N y B ELECTRÓNICA
Av. Alsina 1340 (2700)
Tel. (02477) 42-4741

PILAR
GB ELECTRÓNICA
Rivadavia 998 (1629)
Tel. (02322) 43-0443

SALADILLO
ELECTRÓN. SALADILLO
Alem 3143 (7260)
Tel. (02344) 45-1309

SAN ANTONIO DE ARECO
LABORATORIO AVENIDA
Belgrano 343 (2760)
Tel. (02326) 45-6632

SAN CLEMENTE
SERVICE GALERÍA DORA
Calle 1 Nº2460 Loc 5 (7105)
Tel. (02252) 43-0852

SAN NICOLÁS
SERVITEC
Blvd. Alvarez 148 (2900)
Tel. (03461) 45-4729

SANTA TERESITA
TAURO ELECTRÁNICA
Av. 41 - Nº688
Tel. (02246) 52-0932

TANDIL
S.T.A. Tandil
Alem 846 (7000)
(0249) 442-0529

TRENQUE LAUQUEN
ELECTRÓNICA LM
San Martín 322 (6400)
Tel. (02392) 41-2346

INTERIOR DEL PAÍS

CATAMARCA
OMICRON S.R.L.
San Martín 225 (4700)
San F. del V. de Catamarca
Tel (0383) 445-1438

CHACO
INSTITUTO TÉCNICO DE TV
Av. Hernandarias 750
(3500) Resistencia
Tel. (0362) 15 433-3798
43-5180

CHUBUT
FAGTRON ELECTRÓNICA
Brasil 253 / 255
(9100) Trelew
Tel. (02965) 42-7073
Rawson, Gaiman, Esquel,
Trevelin, Lago Pueblo

CÓRDOBA
INGENIERÍA ELECTRONIC
Achaval Rodríguez 13
(5000) Nueva Córdoba
Tel. (0351) 425-7062

ELECTRÓNICA CENTRAL
Tucumán 1979 - Bo. Alta Cord
(5000) Córgoba
Tel. (0351) 474-2900

ABEL CAPALDI
Paunero 832
(5800) Río Cuarto
Tel. (0358) 462-3003

COHEN TELEVISIÓN
Entre Ríos 1465
(5900) Villa María
Tel. (0353) 461-26004

MULTISERVICE COSQUÍN
San Martín 1293
(5166) Cosquín
Tel. (03541) 45-0222

ELECTRÓNICA NIVOLI
Gral. Paz 123
(2400) San Francisco
Tel. (03564) 43-5499

OSCAR J.ORECCHIA
Sarmiento 25
(5929) Hernando
Tel. (0353) 484-6453

CORRIENTES
ELECTRÓNICA RUS
Av. Artigas 1382
(3400) Corrientes
Tel. (0379) 446-1099

Manual horno HG26BM.indd 12 30/07/14 18:55

RADIO MARCOS
José Gomez 968
(3450) Goya
Tel. (03777) 43-1978

TELESERVICE LIBRES
Sitjá Nin 526
(2120) Paso de los Libres
Tel. (03772) 421016

ENTRE RÍOS
CAPPELLO TV
Justo José de Urquiza 578
(3260) Concep. del Uruguay
Tel. (03442) 42-7877

ELECTRO SERVICE
Urdinarrain 342
(3200) Concordia
Tel. (0345) 421-4473

CENTRO DE SERVICIOS
Santiago Díaz 22
(2820) Gualeguaychú
Tel. (03446) 42-8380

E. RIVAROLA
Güemes 803
(2820) Gualeguaychú
(03446) 15-55-6368

SERGIO LÓPEZ
Alem 758
(3100) Paraná
Tel. (0343) 422-1533

ROQUE DE LA LOYE
Cettour 1992
(3283) San José
Tel. (03447) 47-0260

HUGO QUINTI
Basualdo y 3 de Febrero
(3153) Victoria
Tel. (03436) 42-1783

JUJUY
ELECTRÓNICA CORONEL
Mitre 451
(4500) San Pedro
Tel. (03884) 42-0969

TEDMAZ
San Martín 1084
(4600) San S. de Jujuy
Tel. (0388) 422-2526

LA PAMPA
OSCAR MAURICHAU
Calle 117 Nº86
(6360) Gral. Pico
Tel. (02302) 43-6915

TECNOCYF
Av. Roca 179
(6300) Santa Rosa
Tel. (02954) 42-6602 / 6836

LA RIOJA
TELECOLOR
Lamadrid 435
(5300) La Rioja
Tel. (03822) 15-69-7357

GABY ELECTRÓNICA
El Maestro 190
(5360) Chilecito
(03825) 42-4046

MENDOZA
CAMPAGNA SERVICE
San Martín 2086
(5500) Mendoza
Tel. (0261) 420-4838 / 4527

CUELLO TELEVISIÓN
Alem 458
(5600) San Rafael
Tel. (0260) 442-8744

MISIONES
CASA RODRÍGUEZ
Alte. Brown 25
(3334) Puerto Rico
Tel. (03743) 42-0315 / 1318

ELECTRÓN. MEGATONE
Combate de Obligado 247
(3315) L. N. Alem
Tel. (03754) 42-1236

ELECTRÓNICA FIGUEMAR
Francisco de Haro 4577
(3300) Posadas
Tel. (0376) 445-8994

NEUQUÉN
LAB. ELECTR. NEUQUÉN
Int. Cháneton 324
(8300) Neuquén
Tel. (0299) 15-419-3775

ZENER ELECTRÓNICA
Elordi 614
(3370) San Martín de Andes
Tel. (02972) 42-5155

RUBÉN SOSA PAGANO
Ejército Argentino 229
(8340) Zapala
Tel. (02942) 42-1980

Manual horno HG26BM.indd 13 30/07/14 18:55

RÍO NEGRO
TRIEE SH
Alem 233
(8500) Viedma
Tel. (0294) 45-0646

ELECTRÓNICA DANHER
Elflein 445
Bariloche
Tel. (0294) 45-2434

SALTA
TOTAL SERVICE
Alvarado 1066
(4400) Salta
Tel. (0387) 431-7256

INFORMÁTICAS CLICK
9 de Julio 380
(4190) Rosario de la Frontera
Tel. (03846) 48-3394

SANTA CRUZ
MASA MAGNETRÓN
Juan B. Justo 598
(9400) Río Gallegos
Tel. (02966) 43-3394

SANTA FE
ELECTRÓNICA INTEGRAL
Dante ALIGHIERI 2192
(2170) CASILDA
Tel. (03464) 15 50-8360

ELECTRÓNICA ESPAÑA
España 1054
(6100) Rufino
Tel. (03382) 15-45-7323

FRANCESCONI ELECTRO.
Blvd. Roca 475
(2300) Rafaela
Tel. (03492) 42-2292

SEEKER
Alberdi 573
(2000) Rosario
(0341) 430-6784
TV, Microondas, Pequeños.

SIMATIC
Paraguay 1374
(2000) Rosario
Tel. (0341) 426-0769 / 3328

TOTAL SERVICE
Fdo. Zuviría 5321
(3000) Santa Fe
Tel. (03423) 484-1001

ACONCAGUA ELECTRÓN
Mitre 680
(2600) Venado Tuerto
Tel. (03462) 46-3587 / 88

SANTIAGO DEL ESTERO
ING. RAÚL BARCHINI
Rivadavia 833
(4200) Santiago del Estero
Tel. (0385) 4213872 / 4223755

ELECTRO NORTE
Maipú 169
(4230) Frías
Tel. (03854) 42-2416

SAN LUIS
ELECTRÓNICA VARGAS
Pueyrredón 1176
(5730) V. Mercedes
Tel. (02657) 42-1934

ELECTRÓNICA LÁSER
Lavalle 1498
(5700) San Luis
Tel. (0266) 442-0842

SAN JUAN
TELE-AUTO
Mitre 641 Oeste
(5400) San Juan
Tel. (0264) 421-4329

TIERRA DEL FUEGO
SC ELECTRÓNICA
Venezuela 405
(9420) Río Grande
Tel. (02964) 15-56-5830

TUCUMÁN
ELECTRÓNICA ROJAS
Jose Colombres 156
(4000) S. M. de Tucumán
Tel. (0381) 430-6330

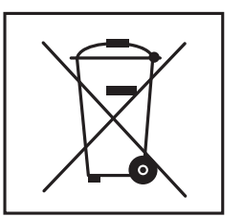

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.
Reparaciones:
Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

Manual horno HG26BM.indd 14 30/07/14 18:55

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Goldmund S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material por el tiempo de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza que falle en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto, quedando además anuladas ante cualqueir reparación o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. También quedan exceptuadas las provocadas por fluctuaciones en el suministro de electricidad, descargas eléctricas o atmosféricas, inundación, derrumbe o incendio.

Toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada por solicitud del usuario dentro del plazo de garantía y que no sea originada por fallo o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. Este certificado deberá ser debidamente completado con los datos requeridos y, en caso de ser necesaria una reparación, deberá presentarse junto con la factura o ticket de compra.

La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no excederá los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos de fuerza mayor o debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado. Los repuestos originales están a la venta en la dirección de Capital Federal.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

[Ver características técnicas, condiciones de uso y mantenimiento del producto en el Manual del Usuario que se adjunta]

DATOS DE LA COMPRA

Modelo: _____ Adquirido en: _____

Fecha de compra: ___ /___ /___ N° Factura: _____

DATOS DEL COMPRADOR

Nombre y Apellido: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Comercializa: Golmund S.A.
Humbold 2355, 1º piso
C1425FUE Buenos Aires, Argentina
CUIT: 30-70860387-9

Atención Service:
(011) 4775-8588

Encuentre el listado completo de talleres de servicio técnico y más información en
www.peabody.com.ar

2 EN 1
HORNO ELÉCTRICO
Y FABRICA DE PAN

13
PROGRAMAS
9 PROGRAMAS PARA HORNO
Y 6 PROGRAMAS PARA PAN

1500w
DE POTENCIA

ESTANTES
PARRILLA
REGULABLE

COMERCIALIZA:
GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355,
1º PISO C1425FUE
C.A.B.A. ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9
ORIGEN: CHINA
www.peabody.com.ar

PEABODY